Asita H

Gebrauchsanweisung



Scan for demo videos

Brand/Manufacturer:

Changsha Asita Technology Co., Ltd.

Address: Building 8, Zhiting Park, 858 Zhenhua Road, Tongsheng Street, Yuhua District, Changsha

Email: service@asita.net

Official website: www.asita.net

ASITA APP

For technical support and troubleshooting information and to download the latest Asita App, please visit the Asita official website

www.asita.net

01 Sicherheitsanweisungen zur Verwendung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Die richtige Verwendung der Trainingsgeräte ist Ihre Garantie für Sicherheit und Komfort. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Trainingsgerät verwenden:

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und sollte von Fachleuten in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung installiert werden.
- Dieses Produkt ist nur für den allgemeinen Hausgebrauch in Innenräumen geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder in extremen Umgebungen wie Regen, Blitz, Staub, Schnee, Hagel, starkem Wind, hohen Temperaturen usw.
- Dieses Produkt darf nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen korrosive Gase oder entzündliche und explosive Gase (wie große Mengen Staub, Ölrauchpartikel oder Methan) erzeugt werden können.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich keine Gegenstände, schweren Objekte oder potenziell zusammenfallende Objekte in der Nähe des Produkts befinden, die die stabile Installation des Produkts beeinträchtigen oder den Bildschirm beschädigen könnten.
- Vermeiden Sie es, mit irgendwelchen Objekten oder äußerer Kraft auf den Bildschirm dieses Produkts zu schlagen, zu drücken oder zu kratzen, um Bildschirm-Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine minderjährigen Personen in der Nähe des Produkts aufhalten, spielen, raufen, rennen oder springen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände wie Scheren, um das Zugseil zu schneiden, und vermeiden Sie es, das Produkt zu schieben, zu ziehen oder zu schlagen, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Haustiere im Haus nicht mit diesem Produkt in Kontakt kommen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur eine Steckdose, die eine nationale Sicherheitszertifizierung bestanden hat, und überlasten Sie die Steckdose nicht.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das originale Netzkabel dieses Produkts verwenden und keine Stromversorgungsgeräte anderer Marken für dieses Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Netzkabel und den Stecker auf Beschädigungen. Biegen oder ziehen Sie das Netzkabel nicht, um Kabelbruch oder Schäden zu vermeiden.
- Bei Gewitter, Stromausfällen oder wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist oder längere Zeit nicht genutzt wird, schalten Sie den Stromschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hoher elektromagnetischer Interferenz.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Produkts sicher, dass der Arm des Produkts richtig eingestellt ist. Überprüfen Sie, ob der Arm stabil ist und keine Biegungen oder Risse aufweist. Lehnen oder hängen Sie keine schweren Gegenstände am Arm auf. Halten Sie beim Gebrauch des Arms keine Personen oder Gegenstände unter dem Arm.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung dieses Produkts, ob das Zugseil beschädigt ist, um ein Abrutschen und Verletzungen zu vermeiden. Ziehen Sie das Zugseil nicht weiter, wenn es vollständig herausgezogen ist.
- Nach der Benutzung stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Arme in beide Seiten des Geräts zurückklappen, bevor Sie es ausschalten, um ein Aufstellen der Arme und das Herausziehen des Seils zu vermeiden.
- Tragen Sie den Arm-Schutzkorbschutz korrekt. Während des Einstellprozesses, wenn Sie den Neigungswinkel mit beiden Händen einstellen, sollten Sie niemals Ihre Finger oder die Finger anderer Personen (insbesondere bei älteren Menschen und Kindern) in das Zahnrad des Armjustierungsmechanismus stecken, um Verletzungen zu vermeiden.
- Da dieses Produkt kein vollständig geschlossenes Design aufweist, gibt es Lüftungsöffnungen an beiden Seiten des Geräts. Es ist strengstens verboten, Fremdkörper in diese Löcher einzuführen, und es ist ebenfalls verboten, Kleidung, Wolle oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts zu platzieren, die in das Gerät gesaugt werden könnten. Dies kann zu Geräteschäden, Stromschlägen oder Bränden führen.
- Wenn während der Verwendung dieses Produkts ein unangenehmer Geruch oder Rauch auftritt oder wenn Sie bei Widerstandstraining feststellen, dass das Zugseil nicht reibungslos läuft, stoppen Sie die Verwendung sofort, schalten Sie den Strom aus und ziehen Sie den Stecker. Kontaktieren Sie den Asita-Kundendienst oder rufen Sie die Kundendienstnummer xxxxxxx.

Nicht geeignete Personengruppen:

Wenn bei Ihnen folgende Bedingungen zutreffen, konsultieren Sie bitte zunächst einen Arzt, um zu klären, ob Sie für das Training mit diesem Produkt geeignet sind:

- Schwangere Frauen;
- Minderjährige unter 18 Jahren;
- Senioren über 65 Jahre;
- Personen, die Medikamente einnehmen;
- Personen mit chronischen Krankheiten oder Körperverletzungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
  Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Schlaganfälle, unzureichende Gehirnblutversorgung und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen;

Personen mit einem implantierten Herzschrittmacher, Defibrillator oder anderen medizinischen Geräten. Wenn Sie vermuten, dass dieses Produkt Ihr Herzschrittmacher, Defibrillator oder andere medizinische Geräte stört, stellen Sie die Nutzung sofort ein;
Diabetes, Hypoglykämie, Gicht und andere Stoffwechselerkrankungen;
Asthma und andere Atemwegserkrankungen oder andere chronische Krankheiten;
Muskel-, Bänder- und Sehnenschäden, Gelenkentzündungen und -verletzungen, Bindegewebserkrankungen;
Weichteilverletzungen und andere orthopädische Verletzungen oder jede akute oder chronische Körperverletzung (einschließlich während der Erholungsphase);
Koordinationsstörungen der Gliedmaßen, zentrale Nervensystem- oder periphere Gefäß- und Nervenerkrankungen.

- Andere Krankheiten oder Zustände, bei denen Sport nicht empfohlen wird;
- Personen, die nicht die volle Geschäftsfähigkeit besitzen, sind nicht geeignet, dieses Produkt zu verwenden;
- Frauen im perinatalen Zeitraum (von der 28. Schwangerschaftswoche bis eine Woche nach der Geburt) sind nicht für die Nutzung dieses Produkts geeignet;
- Das Produkt darf nicht bei Müdigkeit, Alkoholgenuss, nach intensiver Arbeit, bei unregelmäßigem Schlafrhythmus oder bei gesundheitlichen Beschwerden verwendet werden;
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in heißen oder stickigen Umgebungen, um Hitzschlag oder andere körperliche Schäden zu vermeiden;
- Während der Verwendung dieses Produkts wird empfohlen, ein effektives Herzfrequenzmessgerät zu tragen, um die Herzfrequenz in Echtzeit zu überwachen und sicherzustellen, dass die Trainingsintensität innerhalb des eigenen Belastungsbereichs liegt;
- Achten Sie darauf, die Dauer, Intensität, Häufigkeit und Wiederholungszahl des Trainings zu kontrollieren, und vermeiden Sie es, über Ihre Belastungsfähigkeit hinaus längere, intensivere oder häufigere Übungen durchzuführen, um Verletzungen zu vermeiden;
- Wenn während des Trainings Brustenge, Schwindel, deutliche Schmerzen in bestimmten Körperbereichen oder andere Beschwerden auftreten, stellen Sie sofort das Training ein und suchen Sie rechtzeitig einen Arzt auf.

02 Produktinstallation

Asita H benötigt professionelle Asita After-Sales-Service-Mitarbeiter für die Installation und Demontage. Wenn Sie das Produkt installieren, demontieren oder umpositionieren müssen, wenden Sie sich bitte an den After-Sales-Service von Asita. Eine Installation oder Demontage dieses Produkts durch nicht autorisierte Asita After-Sales-Service-Mitarbeiter kann die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Versuchen Sie bitte nicht, Asita H selbst zu installieren oder zu demontieren.


Asita H benötigt einen geeigneten Installationsort. Es ist nur für den Innenbereich geeignet. Installieren Sie Asita H nicht im Freien. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Signal in der Installationsumgebung gut ist. Wählen Sie einen trockenen und gut belüfteten Ort, der von direkter Sonneneinstrahlung und feuchten Umgebungen fern ist. Vermeiden Sie es, das Gerät an Orten mit extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit zu installieren, da dies zu Schäden am Gerät oder Korrosion der Komponenten führen kann.

Asita H wird an der Wand montiert. Um die Sicherheit und Stabilität des Geräts nach der Installation zu gewährleisten, muss die Wand eine verstärkte Betonwand (Scherwand, tragende Wand) oder eine solide Ziegelwand sein. Die Installationswand sollte in der Lage sein, Kräfte von mehr als 300 kg in alle Richtungen zu widerstehen.


Note :

1. Schalten Sie Asita H nicht ein, bevor die Installation abgeschlossen ist! Ziehen Sie das Kabel während des Startvorgangs nicht!
2. Wenn die Eingangsspannung 110 V beträgt, muss die Stromversorgung des Geräts separat vom Hauptverteilerkasten verlegt werden!


03 Bedienungsanleitung

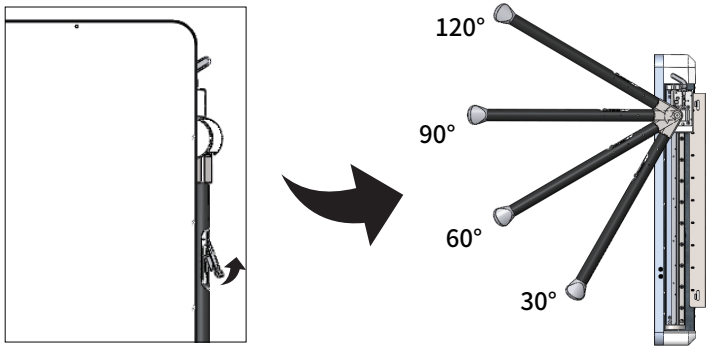

1、Neigungsanpassung: Nachdem der Neigungswinkel-Einstellhebel angehoben wurde, kann der Arm den Neigungswinkel einstellen. Wählen Sie nach Auswahl des passenden Gangs den Hebel wieder herunter, um die Neigungswinkelanpassung des Arms abzuschließen.

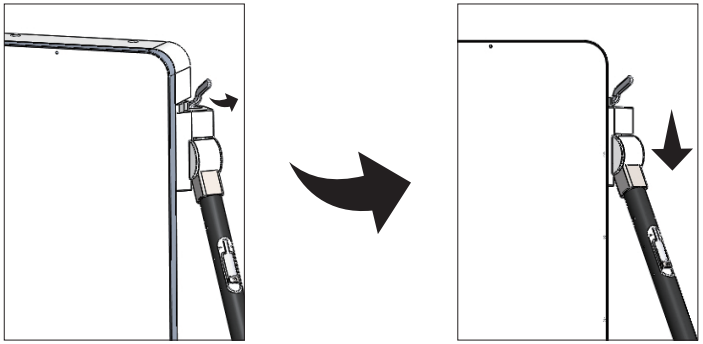

2、Auf- und Abwärtsanpassung: Bewegen Sie den Höhenverstellschlüssel oben am Armschlitten nach außen. Zu diesem Zeitpunkt kann der Arm nach oben und unten gleiten. Wählen Sie den entsprechenden Gang und lassen Sie ihn los, um die Höhenverstellung des Arms abzuschließen.

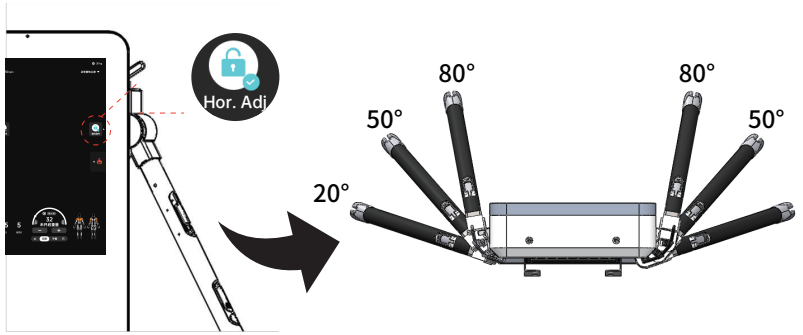


3、Horizontale Anpassung: Drücken Sie die Bluetooth-Taste am Arm oder klicken Sie auf die Schaltfläche für die horizontale Anpassung auf dem Bildschirm, und der Arm kann sich horizontal drehen. Wählen Sie den entsprechenden Gang aus und lassen Sie die Taste los, um die horizontale Ganganpassung des Arms abzuschließen.


Note : Für die oben genannten drei Anpassungsmethoden: Wenn die Anpassung abgeschlossen ist, drehen Sie den Arm bitte vorsichtig nach oben und unten oder links und rechts, um sicherzustellen, dass der Gang verriegelt ist. Wenn der Gang nicht verriegelt ist, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte. Nachdem Sie bestätigt haben, dass der Gang verriegelt ist, können Sie mit dem Training beginnen. Es ist verboten, den Arm während des Ein- und Ausschaltvorgangs des Geräts (dreiwegige Anpassung) anzupassen!

Produkt Spezifikationen

Modell	Asita H
Farbe	Mitternachtsschwarz
Produktgewicht	80kg/176lbs
Größe (Arme gefaltet)	475x185x1100mm(LxWxH)
Motor	Dual 750W Permanentmagnet-Synchronmotor
Ausgangswiderstand	Unilateral 50 kg/110 lbs, Bilateral Gesamt 100 kg/220 lbs
Bildschirm	32-Zoll 1080p HD Touchscreen
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz
Systemleistung	100%
Arm horizontale Anpassung	Bluetooth-Steuerung
Kamera	✔
Audio	2*10W
Eingangsstrom	110VAC (13A) 220VAC (6.5A)
Maximale Leistung	1500W
Tägliche Leistung	150W (Widerstand 25kg)
Zertifikat	FCC,IC,CE,ROHS
Zubehör	Bar Controller/Bar/Rope/Smart Handles/Bench/ Ankle Straps/Accessories Rack

Gesamtübersicht des Produkts

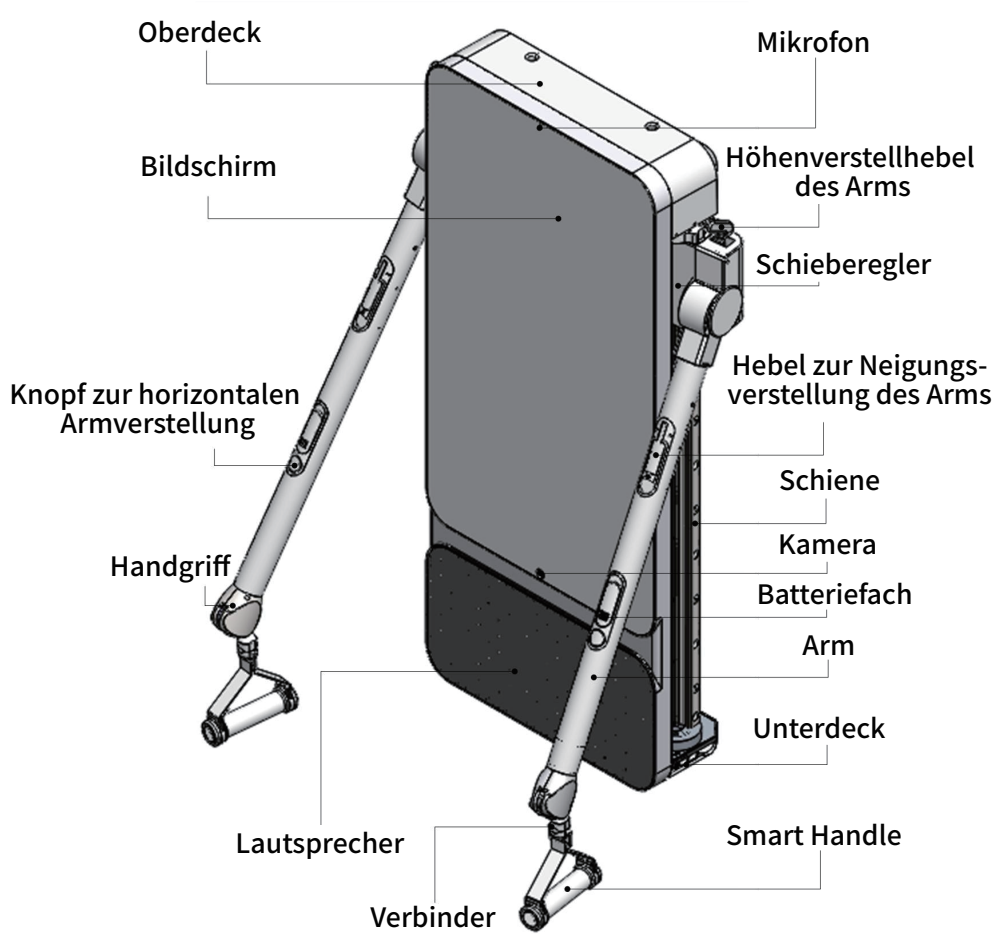

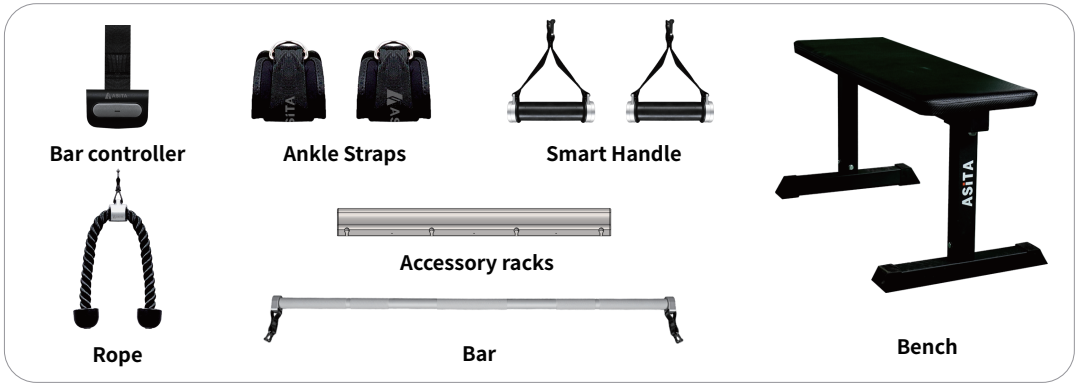

05 Wartung und Pflege

Pflege

- Verwenden Sie keine Lösungen, die chemische Substanzen enthalten, um die Produktoberfläche zu reinigen, um dauerhafte Schäden an der äußeren Erscheinung des Produkts zu vermeiden.
- Wenn eine Reinigung erforderlich ist, können Sie nach dem Ausschalten des Geräts mit einem sauberen, weichen, trockenen Baumwolltuch die Oberfläche des Produkts vorsichtig reinigen und pflegen, jedoch vermeiden Sie wiederholtes kräftiges Wischen.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht selbst, um Schäden am Produkt und Verletzungen zu vermeiden, was zu einem Verlust des Garantieanspruchs führen könnte.
- Interne Anpassungen und Inspektionen des Produkts sollten von Fachleuten durchgeführt werden. Verwenden Sie keine nicht-originalen Teile zur Wartung oder zum Austausch ohne Genehmigung.
- Decken Sie die Kühlöffnungen des Produkts nicht ab oder blockieren Sie sie, um eine Beeinträchtigung der Wärmeableitung zu vermeiden.
- Stecken Sie keine scharfen Gegenstände oder metallische Signalspitzen in die Kühlöffnungen, um Kurzschlüsse im Stromkreis, Produktschäden oder Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Nach dem Training entfernen Sie bitte alle Zubehörteile und falten Sie die Arme vollständig und legen Sie sie an die Seiten des Geräts.

Wartung

Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten am Asita Hunter Gerät durch, wie zum Beispiel den Austausch von Teilen, Schmierung oder Kalibrierung, gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch. Bitte folgen Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an einen Fachtechniker für Wartungsarbeiten.

Software-Wartung:

- Das Asita Hunter Gerät kann regelmäßig Software-Updates erhalten, um die Funktionalität und Leistung zu verbessern.
- Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, stellen Sie sicher, dass es mit dem Internet verbunden bleibt, um die neuesten Software-Updates zu erhalten.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Geräts, um die Software rechtzeitig zu aktualisieren.

Bildschirmwartung:

- Reinigen Sie die Oberfläche des Asita Hunter Bildschirms vor und nach der Verwendung mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Lösungsmitteln, Schleifmitteln oder ätzenden Reinigungsmitteln, um Beschädigungen des Bildschirms zu vermeiden.
- Wischen Sie regelmäßig den Touchscreen oder die Tasten ab, um eine reibungslose Bedienung zu gewährleisten.

Gehäusewartung:

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um das Asita Hunter Gerät während der Nutzung ausreichend Platz bietet, um Kollisionen oder Berührungen mit anderen Objekten zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Verschütten von Flüssigkeiten oder anderen Substanzen auf das Gerät, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten oder andere Stoffe in das Gerät eindringen und einen elektrischen Fehler verursachen.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus oder biegen Sie die Asita Hunter Arme, Schieberegler usw. zu stark, um Schäden an der mechanischen Struktur oder den internen Komponenten zu vermeiden.

Stromversorgungspflege:

- Verwenden Sie das mitgelieferte Stromkabel, um das Asita Hunter Gerät mit Strom zu versorgen.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel und der Stecker unbeschädigt sind.
- Vermeiden Sie übermäßiges Biegen oder Ziehen am Stromkabel, um Beschädigungen des Kabels oder Steckers zu verhindern.

Lange Zeit nicht verwenden:

- **Gerät reinigen:** Reinigen Sie die Außenseite des Geräts gründlich, bevor Sie es verstauen. Entfernen Sie jeglichen Staub, Schmutz oder Flecken, um zu verhindern, dass diese während der Lagerung aushärten oder das Gerät beschädigen.
- **Stromversorgung trennen:** Trennen Sie die Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden. Dies verhindert, dass das Gerät längere Zeit im Standby-Modus verbleibt, wodurch Batterien oder Strom verbraucht werden und unnötiger Energieverbrauch sowie potenzielle Stromkreisschäden reduziert werden.
- **Schutzgehäuse:** Decken Sie das Gerät mit einer geeigneten Schutzhülle oder Verpackungsmaterial ab, um es vor Staub, Kratzern oder versehentlichen Stößen zu schützen.

- **Regelmäßige Inspektion:** ☒Auch wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, ist eine regelmäßige Inspektion wichtig. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Tragbolzen und Fixierungsschrauben locker sind, und achten Sie auf Anomalien im Aussehen oder Inneren, wie z. B. auslaufende Batterien, Korrosion oder lose Teile. Wenn Sie Probleme feststellen, wenden Sie sich an den Asita Kundendienst für eine weitere Inspektion und Reparatur.

Regelmäßige Inspektion

- ☒Kabelinspektion: Überprüfen Sie regelmäßig (mindestens einmal im Monat) das Zugseil auf Abnutzung, Verformung, Risse oder Brüche. Wenn irgendwelche Probleme festgestellt werden, stoppen Sie sofort die Nutzung des Geräts und setzen Sie sich umgehend mit dem Asita-Kundendienst in Verbindung. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem ein Fachmann von Asita zur Reparatur oder zum Austausch des Zugseils vor Ort war.
- ☒Stromkabelinspektion: Überprüfen Sie regelmäßig (mindestens einmal im Monat) das Stromkabel auf Beschädigungen wie abgeplatzte Isolierung oder freiliegende Kupferdrähte. Wenn Schäden festgestellt werden, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und setzen Sie sich sofort mit dem Asita-Kundendienst in Verbindung. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem Asita Ihnen ein neues Stromkabel zugesendet hat.
- ☒Wandhalterungsinspektion: Überprüfen Sie regelmäßig (mindestens alle drei Monate) den Abstand zwischen der Gerätehalterung und der Wand. Wenn es eine Lücke gibt oder das Gerät wackelt, schalten Sie sofort das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und setzen Sie sich mit dem Asita-Kundendienst in Verbindung. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem Asita einen Fachmann zur Reparatur geschickt hat.
- ☒Funktionsprüfung der Arm- und Schieberegler: Überprüfen Sie regelmäßig (mindestens alle drei Monate), ob die dreifache Verstellfunktion des Arms und der Schieberegler ordnungsgemäß funktioniert. Wenn diese nicht verstellbar sind, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Asita-Kundendienst. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem Asita einen Fachmann zur Reparatur geschickt hat.

06 Fehlerbehebung

Fehlererscheinung	Mögliche Ursache	Lösungsweg
Kein Bild auf dem Bildschirm	1. Die Stromversorgung ist nicht angeschlossen oder das Gerät ist nicht eingeschaltet. 2. Das Gerät befindet sich im Schlafmodus.	1. Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie das Gerät ein. 2. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Schlafmodus zu beenden.
Bildschirm ist zu dunkel	Die Bildschirmparameter müssen angepasst werden.	Passen Sie die Helligkeit oder den Kontrast des Bildschirms an.
Kein Ton	Die Lautstärke ist auf das Minimum eingestellt.	Stellen Sie die Lautstärke nach Bedarf ein.
Seil lässt sich nicht einziehen	Das Seil wurde zu lange herausgezogen, was den Software-Schutz aktiviert hat.	Ziehen Sie das Seil leicht, es wird sich von selbst einziehen, oder starten Sie das Gerät neu
Einseitiges Ziehen des Seils ist nicht möglich	Der Balance-Modus wurde aktiviert	Deaktivieren Sie den Balance-Modus auf dem Bildschirm.
Beim Training mit der Langhantel ist eine Seite höher als die andere	Ungleichgewicht der Handkraft	Aktivieren Sie den Balance-Modus auf dem Bildschirm.
Die Tasten des Handgriffs reagieren nicht	1. Die Batterie ist leer. 2. Bluetooth ist nicht verbunden.	1. Ersetzen Sie eine AA-Batterie 2. Verbinden Sie den Handgriff per Bluetooth erneut.
Die Tasten des Arm-Bluetooth-Griffs reagieren nicht	1. Die Batterie ist leer. 2. Bluetooth ist nicht verbunden.	1. Ersetzen Sie ein Paar AAA-Batterien. 2. Verbinden Sie das Arm-Bluetooth erneut.
Der Lüfter läuft noch nach Beendigung der Arbeit	Die Temperatur im Gehäuse ist zu hoch.	Normal, der Lüfter stoppt automatisch, wenn die Temperatur im Gehäuse wieder normal ist.
Zubehör lässt sich nicht entfernen	Der Sicherheitsverschluss des Steckers wurde nicht betätigt.	Auf der Rückseite des Steckers befindet sich ein Sicherheitsverschluss, dieser muss zuerst gedrückt werden, um das Zubehör zu entfernen.

Wenn Sie während der Nutzung des Asita H auf Probleme stoßen oder das Gerät ungewöhnlich funktioniert, konsultieren Sie bitte die Fehlerbehebung im Benutzerhandbuch oder starten Sie das Gerät neu, um das Problem zu beheben. Falls das Problem weiterhin besteht, stoppen Sie die Nutzung und kontaktieren Sie den Asita Kundenservice oder rufen Sie die Nummer xxxxxxx an.

07 icht im Garantieschutz enthalten sind die folgenden Fälle:

- Das Aussehen des Produkts, Verbrauchsmaterialien, Geschenke und Zubehör fallen nicht unter die Garantie.
- Das Produkt ist für den Heimgebrauch (Typ H) konzipiert; die Verwendung außerhalb des Heimgebrauchs fällt nicht unter die Garantie.
- Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nutzung, Wartung oder Aufbewahrung durch den Benutzer entstehen.
- Schäden, die durch eine Verwendung von Spannungen unter 100 Volt oder über 240 Volt verursacht werden.
- Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung des Produkts angegebenen Gebrauch-, Wartungs- oder Pflegehinweise entstehen.
- Selbstständige Installation, Zerlegung oder Reparatur ohne Erlaubnis des Unternehmens.
- Schäden, die durch höhere Gewalt wie Blitzschlag, Überschwemmung, Brand, Erdbeben, Gebäudeeinsturz oder andere Naturkatastrophen verursacht werden.
- Produkte, die außerhalb der Garantiezeit liegen.
- Schäden, die durch das Entfernen von Garantiesiegeln verursacht werden.
- Wenn das auf der Rechnung oder der Garantiekarte angegebene Modell oder die Seriennummer nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen.
- Wenn keine gültige Kaufquittung oder Garantiebeleg (Garantiekarte) vorliegt.
- Änderungen an der Garantieurkunde.
- Änderungen an der Rechnung.

08 Haftungsausschluss

- Unvorhergesehene Umstände, die durch höhere Gewalt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Brand, Überschwemmung, Erdbeben, Blitzschlag etc.) verursacht werden.
- Gesellschaftliche Probleme (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unruhen, Kriege, Streiks, Regierungsmaßnahmen usw.), die zu einer Verschlechterung der Servicebedingungen führen.
- Unterbrechungen der Energieversorgung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Strom, Wasserversorgung, Treibstoffversorgung usw.), die dazu führen, dass der Service nicht durchgeführt werden kann.
- Unterbrechungen im Kommunikationssystem des Anbieters.
- Natürliches Abnutzen oder Verschleiß, der zu Geräteschäden führt.
- Direkte Schäden, die durch eine Umgebung (z. B. Feuchtigkeit) oder externe Faktoren (z. B. externe elektromagnetische Störungen, Fehler in verbundenen Geräten usw.) verursacht werden, die die vom Produkt schriftlich angegebenen normalen Betriebsanforderungen nicht erfüllen.
- Schäden am Produkt durch vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten des Benutzers, unsachgemäße Nutzung oder absichtliche Zerstörung.
- Schäden, die entstehen, wenn der Benutzer das Produkt nicht gemäß der Bedienungsanleitung und der Haftungsausschlusshinweise verwendet.
- Schäden, die durch den Benutzer oder Dritte (einschließlich Haustiere) am Produkt verursacht werden, wie Bruch, Rutschen, Umkippen, Zerbrechen oder andere Schäden.
- Schäden am System, die durch den Benutzer oder Dritte verursacht wurden, einschließlich Schäden, die durch unerlaubte Systemmigration, Neuinstallation oder Upgrades ohne Zustimmung von Asita verursacht wurden.
- Schäden, die durch nicht den Anforderungen von Asita entsprechende Wandinstallationen verursacht werden.
- Schäden am System aufgrund der Infrastruktur des Benutzers.
- Geräte, deren Modifikation, Demontage oder Reparatur nicht von Asita autorisiert wurde, oder Geräte, deren Hardware oder Software verändert wurde.
- Externe Komponenten, die nicht im Serviceumfang dieses Handbuchs enthalten sind. Verluste, die durch vorsätzliches Verhalten verursacht wurden.
- Schäden wie Abnutzung, Kratzer oder andere Schäden, die die normale Nutzung nicht
- beeinträchtigen.
  Datenverlust und andere Schäden, die nicht durch Hardware verursacht wurden.
- Schäden, die nach Ablauf der Garantiezeit entstanden sind.
- Indirekte Schäden.
- Schäden an als verloren oder gestohlen geltenden Produkten.
- Funktionsstörungen des Endprodukts aufgrund von selbst vorgenommenen Systemak-
- tualisierungen, Softwarefehlern oder Viren.

- Funktionsstörungen des Endprodukts aufgrund der Nutzung von nicht staatlich zertifizierten digitalen Zubehörteilen.
- In jedem Fall ist die maximale Entschädigung von Asita für Verluste, die durch ihre Verantwortung verursacht wurden, auf den Betrag begrenzt, den der Benutzer für den Kauf des Produkts bezahlt hat.

Scan for demo videos