
FREEMOTION + IFIT · FÜR STUDIOBETREIBER

IHR FREEMOTION-BILDSCHIRM MIT EIGENEM BRANDING


Den Startbildschirm Ihrer Geräte können Sie jetzt mit eigenem Bild und Logo gestalten.

VERFÜGBAR FÜR



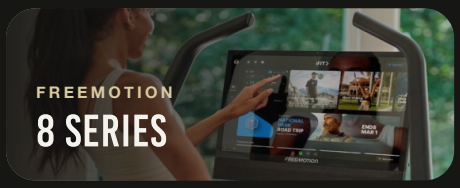



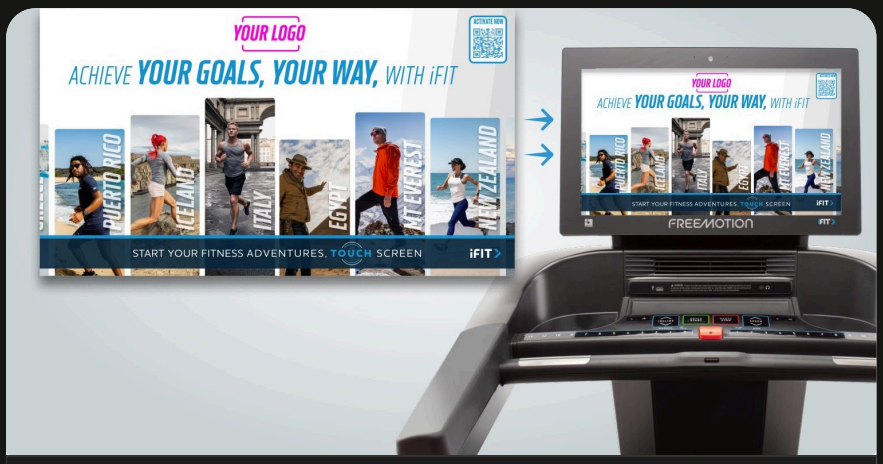

Beispiel: Ihr Bild wird hochgeladen und erscheint als Startbildschirm auf dem Gerät.

SO FUNKTIONIERT ES

01 Reichen Sie das **Formular von Freemotion*** mit den Angaben und dem Bild für Ihren eigenen Startbildschirm ein.

02 Nach Eingang braucht Freemotion 3 Werktage, um Ihren Bildschirm hochzuladen.

03 Freemotion schickt eine Bestätigung per E-Mail, sobald alles erledigt ist.

04 Geben Sie nach der Anleitung auf der nächsten Seite Ihren Club Code ein, um den Bildschirm zu aktivieren.

05 Starten Sie Ihr Gerät neu (aus- und wieder einschalten).

06 Sobald sich das Gerät nach einer Weile ohne Nutzung automatisch zurücksetzt, erscheint Ihr eigener Startbildschirm.

07 **Viel Freude mit Ihrem eigenen Branding auf dem Bildschirm.**

* Formular von Freemotion: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci8PqvM6YSZRZZLIKzSmxOm5aG5sPuB5nw-EdKRA5_mUYW1w/viewform

IFIT 2.0 · CLUB SETTINGS

CLUB CODE EINGEBEN


SCHRITT FÜR SCHRITT



IFIT 2.0 · SETTINGS

CLUB SETTINGS ÖFFNEN


Tippen Sie oben links in Ihrem iFIT-Hauptdashboard auf die Schaltfläche **Settings**.

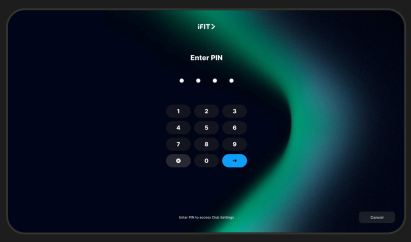

ENTER PIN

SICHERHEITS-PIN

Geben Sie die iFIT-Sicherheits-PIN ein. **PIN auf Anfrage beim Freemotion-Kundendienst.**

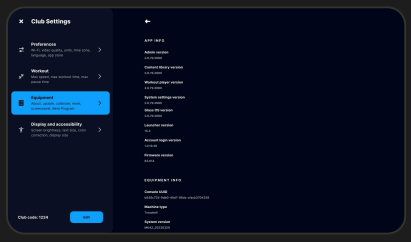

IFIT SETTINGS

CLUB CODE EINGEBEN

1. Geben Sie den Club Code ein, den Freemotion Ihnen nach dem Hochladen Ihres Bildes mitteilt.
2. Tippen Sie auf **Save**.
3. Wiederholen Sie das an jedem Gerät, auf dem das Bild erscheinen soll.
4. Starten Sie das Gerät neu.

GUT ZU WISSEN

- Das ist nur beim **ersten** Mal nötig, wenn Geräte einen eigenen Bildschirm bekommen. Spätere Änderungen am Bildschirm werden automatisch auf das Gerät übertragen und sind innerhalb von 24 Stunden oder nach einem Neustart sichtbar.
- Für jede Änderung am Bildschirm reichen Sie das Formular erneut ein.
- **Gerät entfernen:** Club Settings öffnen und auf **„REMOVE MACHINE“** tippen.

KONTAKT

HERSTELLER UND HÄNDLER

So erreichen Sie den Hersteller und Ihren Händler.

HERSTELLER · FREEMOTION

FREEMOTION

TELEFON	**1 (800) 201-2109**
MAIL	**customercare@freemotionfitness.com**
ZEITEN	Mo–Fr 6–22 Uhr, Sa 8–12 Uhr (Zeitzone im Original nicht genannt)

HÄNDLER · FITVYR PRO

FITVYR | PRO

TELEFON	**+49 8208 2930013**
ZEITEN	Mo–Fr, 9–18 Uhr
MAIL	**sales@fitvyr.de**

Deutsche Fassung des „Your Freemotion Screen Can Now Be Customized“ von Freemotion Fitness. Bei Abweichungen gilt das englische Original.